


# Структура условного обозначения ТРК «Топаз»

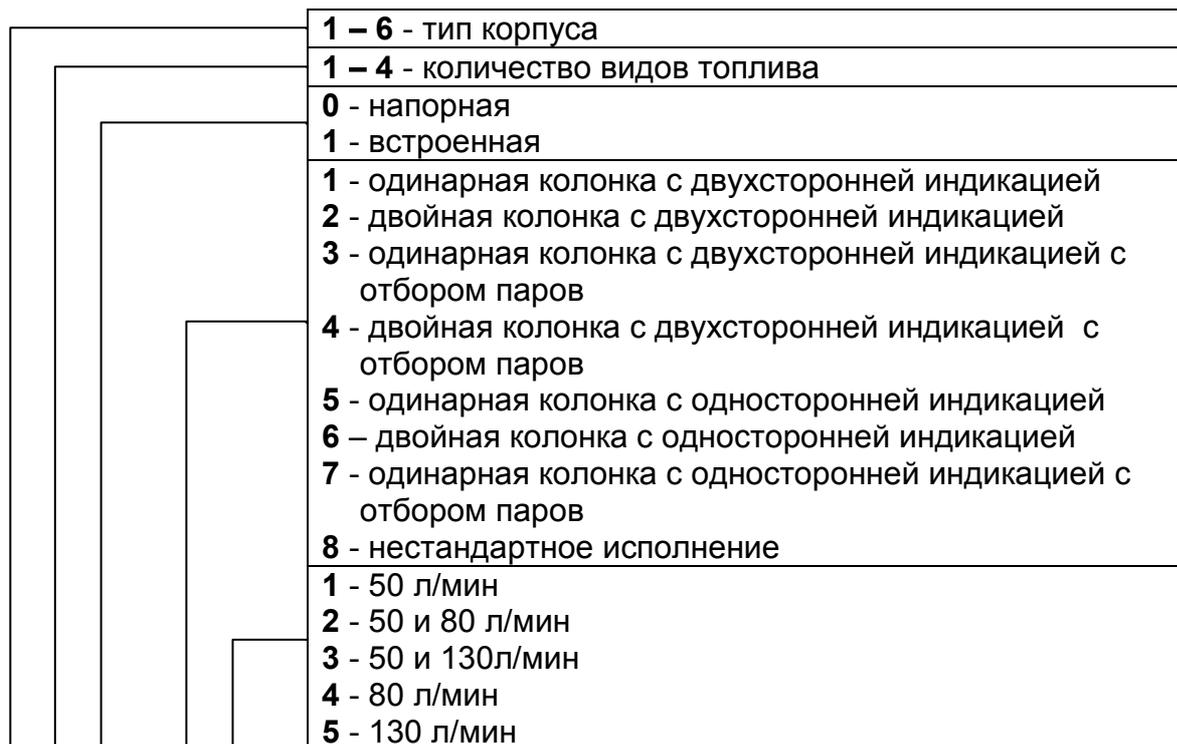

**Р** - с частотным приводом электродвигателя

**ТОПАЗ – Х Х Х – Х Х – Х Х Х Х / ХХ (Х) М Р**

1	- СДИ
2	- ЖКИ
3	- с ЦМ СДИ
4	- с ЦМ ЖКИ
0	- нет температурного модуля
1 – 4	- количество датчиков
0	- нет ЭМС
1 – 8	- количество ЭМС
0	- нет БМУ
1	- Топаз-186-04 (RS-485)
2	- Топаз-186-05 (GSM)
3	- Топаз-306БС
4	- Топаз-306БМУ1
5	- Топаз-186-05 (GSM и поддержка уровнемера)
6	- Топаз-186-04 (RS-485 и поддержка уровнемера)
00	- нет БМУ
01	- 2 клавиатуры и 2 считывателя
02	- 2 клавиатуры
03	- 1 клавиатура и 1 считыватель
04	- 1 клавиатура
05	- 1 считыватель

