


# Схема подключения МРК "Шельф"

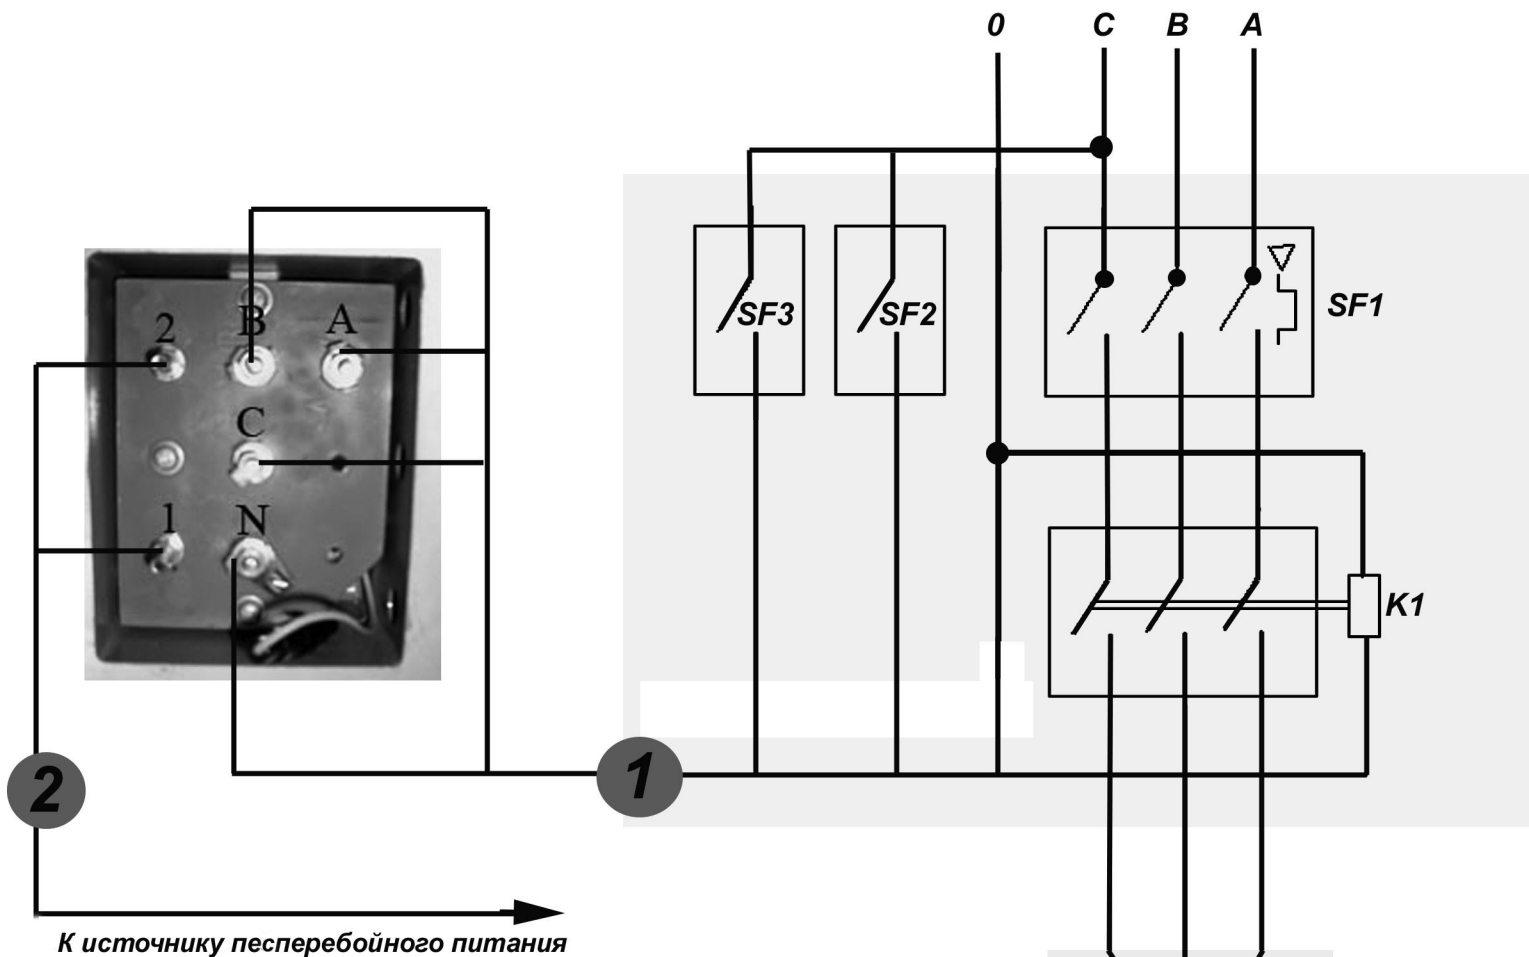

**SF1** Выключатель автоматический двигателя насоса

**SF2** Выключатель автоматический силового блока колонки  
(к выводу "С" колонки)

**SF3** Выключатель автоматический освещения колонки  
(к выводу "В" колонки)

Вывод "А" колонки, подключается к катушке магнитного пускателя двигателя

Выводы 1,2 подключаются к источнику бесперебойного питания

1 Кабель HO5VV-F 4X0.75

2 Кабель HO5VV-F 2X0.75

Мощность выключателя SF1, магнитного пускателя K1, и силового кабеля двигателя рассчитываются по паспортным данным двигателя.